


## PARAD VÄGGHYLLA

Vad kul att du har köpt en Paradhylle.  
Hoppas att ni ska trivas fint ihop där hemma!


Till monteringen behöver du:  
Stjärnskruvmejsel, borrarmaskin, vattenpass samt kaffe och kaka.

**OBS** Medföljande skruv och plugg är avsedda för väggar i bra kvalitet. Är du osäker på din vägg råder vi dig att kontakta en bygghand-  
del för att få rätt skruvar och plugg.

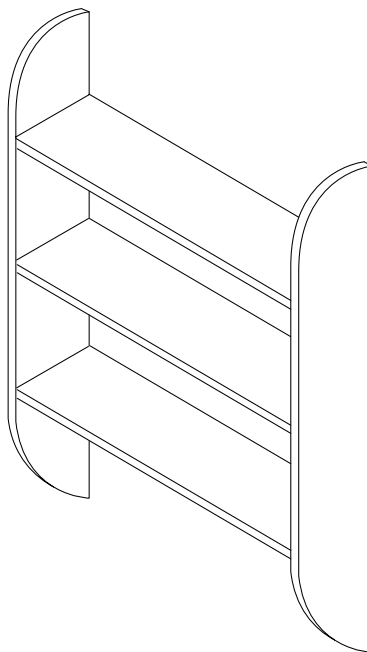

Hyllan består av två sidostycken, en upphängningslist och tre hyllplan.  
Du sammanfogar delarna med hjälp av medföljande träplugg och minifixskruv,  
och fäster hyllan på väggen med hjälp av medföljande plastplugg och skruv.


- 14 x minifix
- 14 x skruvar
- 14 x lock för minifix
- 14 x träpluggar
- 2 x skruv & plugg för vägg

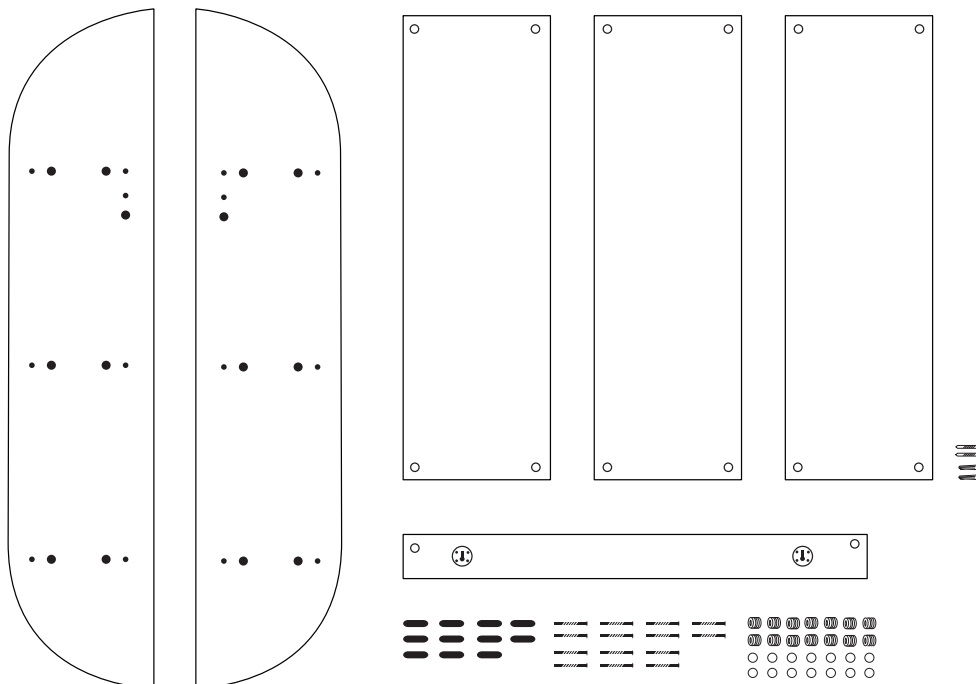


## SÅHÄR MONTERAR DU:

1. Börja med att fästa träpluggen i hyllplanen. (2 st per hyllplan i hålen längst in) samt i upphängningslisten. Fäst minifixen i de stora hålen på hyllplanen.

2. Fäst sedan minifixskruvarna (2 st per hyllplan) i hyllgaveln i de yttre hålen. Skruvarna måste skruvas in helt för att konstruktionen ska fungera. Upprepa på alla tre hyllplanen i hela ena gaveln.

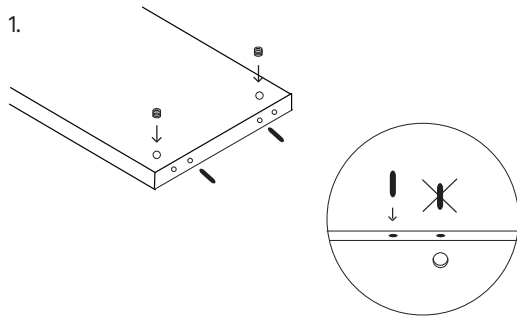


3. Tryck hyllplanen och listen på plats i ena gaveln. De stora hålen för minifixen ska peka uppåt på översta hyllplanet och neråt på de två nedre, se bild nedan.

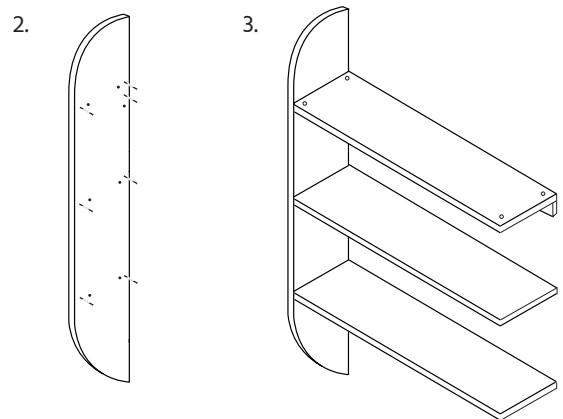

4. Skruva åt minifixen medsols så att den låser minifixskruven. Sätt på minifix-locket.

5. Upprepa proceduren (från steg 1-4) i den andra gaveln. Tryck hyllplanen och upphängningslisten på plats och placera och skruva om minifixen så att den låser minifixskruven.

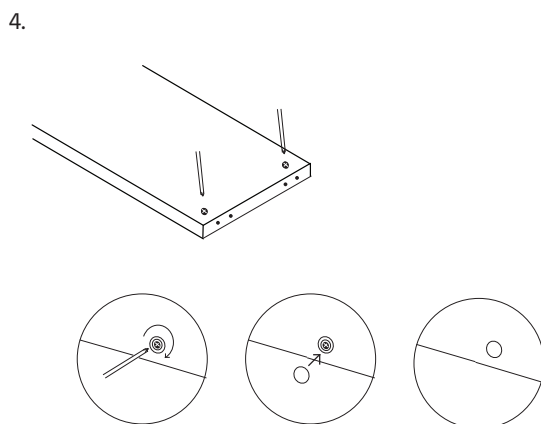

6. Mät och borra hål i väggen med hjälp av vattenpass och bormaskin, och fäst pluggarna. Skruva upp din hylla. OBS Medföljande skruv och plugg är avsedda för väggar i bra kvalitet. Är du osäker på din vägg råder vi dig att kontakta en bygghandel för att få rätt skruvar och plugg.

7. Flytta in saker i din hylla. Ta en kopp kaffe och kaka, du är klar!

