

Vad roligt att du köpt en PANG-spegel från TÖNN!
Hoppas att ni ska trivas fint ihop där hemma.


MONTERA DIN SPEGEL

DET HÄR INNEHÅLLER DIN KARTONG:

Spegel Skruv och plugg

DU BEHÖVER:


Kaffe och kaka Borrmaskin
Måttstock Vattenpass
Skruvmejsel Penna

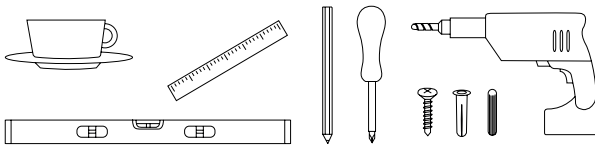



OBS Medföljande skruv och plugg är avsedda för väggar i bra kvalitet. Är du osäker på din vägg råder vi dig att kontakta en bygghandel för att få rätt skruvar och plugg.

MONTERA

1. Packa upp alla delarna ur kartongen. Kartongen ska innehålla en spegel, två plugg och två skruvar.
2. Mät avstånden mellan hålen du vill använda. Den smala delen av hålet ska vara uppåt.
3. Gör markeringar på väggen och borra.
4. Plugga och skruva i skruvarna.

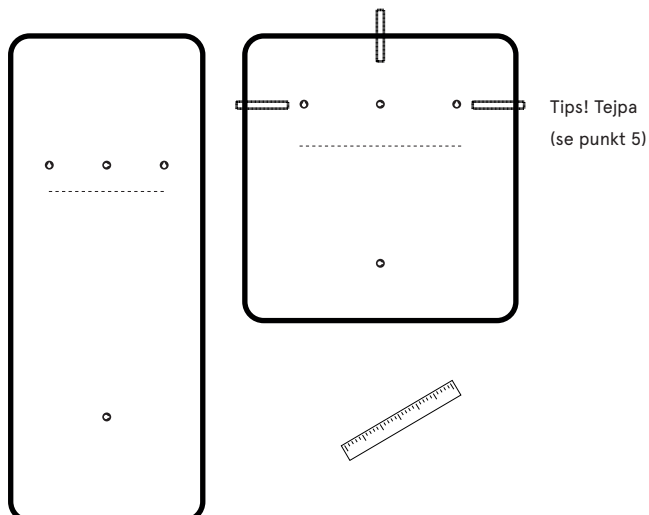

5. Häng upp din PANG-spegel på skruvarna. Ett smart trick för att passa in spegeln på väggen är att maskeringstejpa utanför hålen på väggen och spegeln. När du hänger upp ser du till att tejbiterarna möts, för perfekt passning.
6. Spegla dig. Ta fram kaka och kaffe och ta en fika, du är klar!

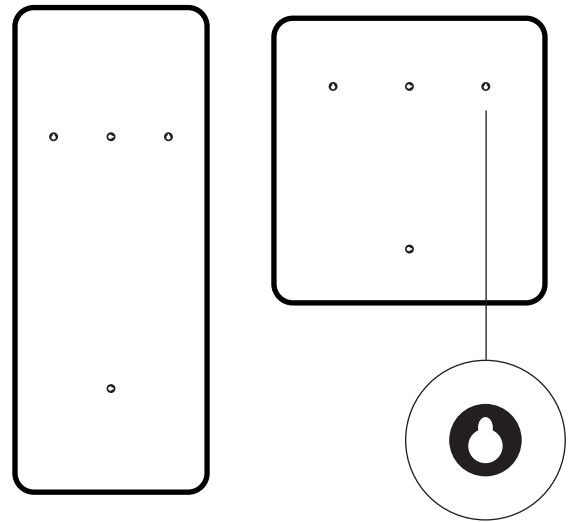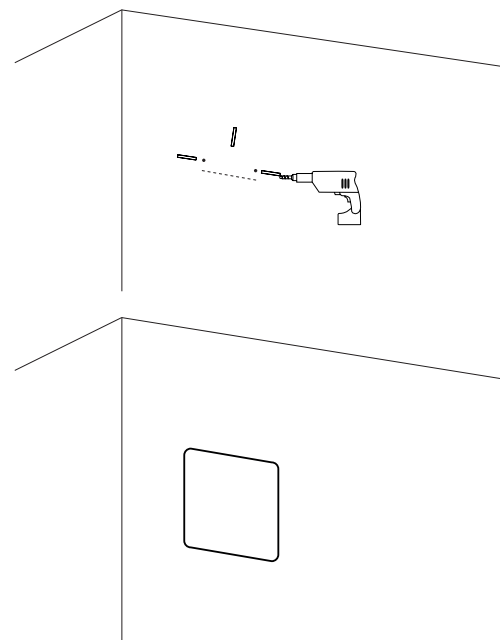

Spegeln har hål på baksidan. Du kan välja om du vill hänga den lodrätt eller vågrätt.