

Vad roligt att du köpt ett skrivbord till din hylla från TÔNÑ.
Hoppas att ni ska trivas fint ihop där hemma!



MONTERA DITT SKRIVBORD

DU BEHÖVER:

Skruvmejsel eller skruvdragare
Kaffe + kaka

DET HÄR INNEHÅLLER KARTONGEN:

Skruv x8
Beslag x4

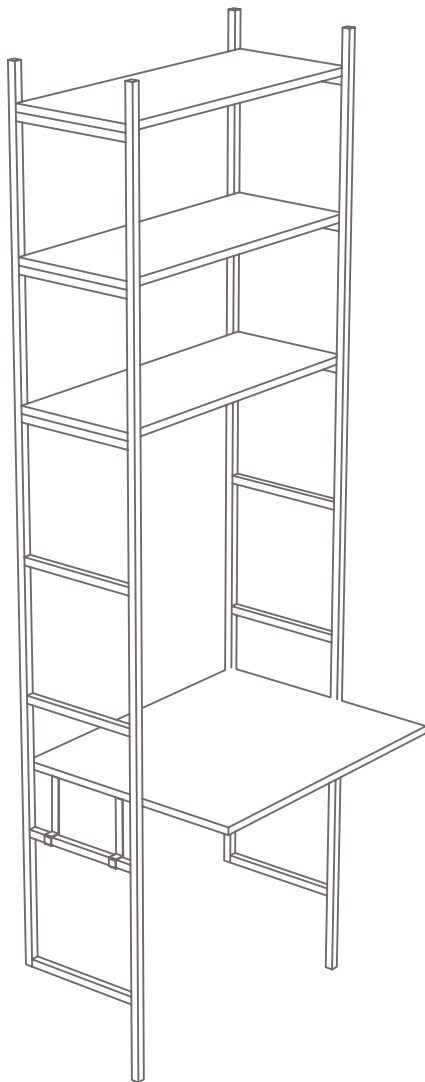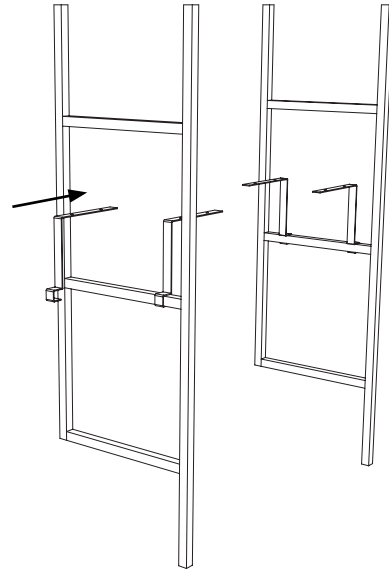

MONTERA

1. Sätt fast alla fyra beslagen på gaveln.
2. Lägg på skrivbordet ovan på beslagen, se till att hålen på undersidan är närmast väggen.
3. Justera så att beslagens hål matchar de förborrade hålen på undersidan. Skruva in medföljande skruvar i alla åtta hål.
4. Klappa dig själv på axeln, nu har du ett skrivbord! Unna dig en kopp kaffe & kaka.

ATT TÄNKA PÅ

Placerar du ett hyllplan på samma steg i hyllgaveln som skrivbordsbeslagen hänger på blir det en höjdskillnad på ca 2 mm, vilket ger en ytterst liten lutning av det hyllplanet. Detta är vanligtvis inte något man tänker på, men det kan vara bra att ha i åtanke.

RENGÖRING & BEHANDLING

Skrivbordet rengörs med en ren trasa och ljummet vatten. Furuhyllplanet behandlas med fördel med Osmo dekorvax eller målas i valfri färg, för att skydda ytan från smuts och märken. Läs mer om behandling av furu på vår hemsida www.tonnfurniture.com. Använd underlägg om du placerar varma objekt på skrivbordet.